

Installationsvejledning
Installation guide
Montageanleitung

**PULSE TRANSMITTER
ULTRAFLOW® 14 & ULTRAFLOW® 24
6699618**



Dansk

Pulse Transmitter til ULTRAFLOW® 14 og ULTRAFLOW® 24 anvendes når der er behov for aflæsning på større afstand (op til 10 meter).

Vær opmærksom på, at følgende installationsforhold overholdes:

Skru aflæsningstop af aflæsningsenhed, og flyt spændingsforsyning og et eventuelt bundmodul samt ULTRAFLOW® 14 temperaturløbere til den medleverede bundkasse.

Indklæb medleveret terminaletiket 2004-288 i (vand)målerbund.

Indfør den ene kabelende gennem den øverste kabelindføring, og monter ledninger:

RØD - klemme 9A
BLÅ - klemme 11A
GUL - klemme 10A

Læg nu kablet over aflastningen i (vand)målerbunden, og træk overskydende kabel ud af kassen.

Medleveret blinddæksel monteres.

Den anden kabelende indføres i den medleverede bundkasse og ledninger monteres:

RØD - klemme 9
BLÅ - klemme 11
GUL - klemme 10

Læg kablet over aflastningen i bundkassen og træk overskydende kabel ud af kassen. Monter derefter aflæsningstop.

Husk at lukke ubrugte kabelgennemføringer med de medleverede propper.

English

Pulse Transmitter for ULTRAFLOW® 14 and ULTRAFLOW® 24 is used if reading at long distance (up to 10 metres) is required.

Please make sure that the following installation requirements are observed:

Loosen the screws and remove the reading top from the reading unit. Move power supply, base module, if any, and ULTRAFLOW® 14 temperature sensors to the base included in the supply.

Attach the enclosed terminal label 2004-288 to the (water) meter base.

Insert one cable end through the upper cable entry and mount the wires:

RED - terminal 9A
BLUE - terminal 11A
YELLOW - terminal 10A

Place the cable in the relief of the (water) meter base and pull excessive cable out of the base. Mount the enclosed blind cover.

Insert the other cable end into the enclosed base and mount the wires:

RED - terminal 9
BLUE - terminal 11
YELLOW - terminal 10

Place the cable in the relief of the base and pull excessive cable out of the case. Mount the reading top.

Do not forget to close unused cable entries with the enclosed plugs.

Deutsch

Pulse Transmitter für ULTRAFLOW® 14 und ULTRAFLOW® 24 wird bei der Auslesung aus grosser Entfernung (bis zu 10 Meter) verwendet.

Beachten Sie, dass folgende Installationsverhältnisse eingehalten werden:

Schrauben Sie den Ausleseoberteil von der Ausleseeinheit ab, und verlegen Sie die Spannungsversorgung, ein eventuelles Bodenmodul sowie die ULTRAFLOW® 14 Temperaturfühler in den mitgelieferten Bodenkasten.

Kleben Sie den mitgelieferten Anschlussaufkleber 2004-288 in den (Wasser)Zählerboden ein.

Führen Sie ein Kabelende durch die obere Kabeleinführung und montieren Sie die Leitungen:

- ROT – Klemme 9A
- BLAU – Klemme 11A
- GELB – Klemme 10A


Platzieren Sie das Kabel in die Kabelentlastung des (Wasser) Zählerbodens, und ziehen Sie überschüssiges Kabel aus dem Kasten. Montieren Sie den mitgelieferten Blinddeckel.


Führen Sie das andere Kabelende in den mitgelieferten Bodenkasten ein, und montieren Sie die Leitungen:

- ROT – Klemme 9
- BLAU – Klemme 11
- GELB – Klemme 10


Platzieren Sie das Kabel in die Kabelentlastung des Bodenkastens, und ziehen Sie überschüssiges Kabel aus dem Kasten. Montieren Sie hiernach den Ausleseoberteil.

Vergessen Sie nicht, unbenutzte Kabeldurchführungen mit den mitgelieferten Pfropfen zu schließen.

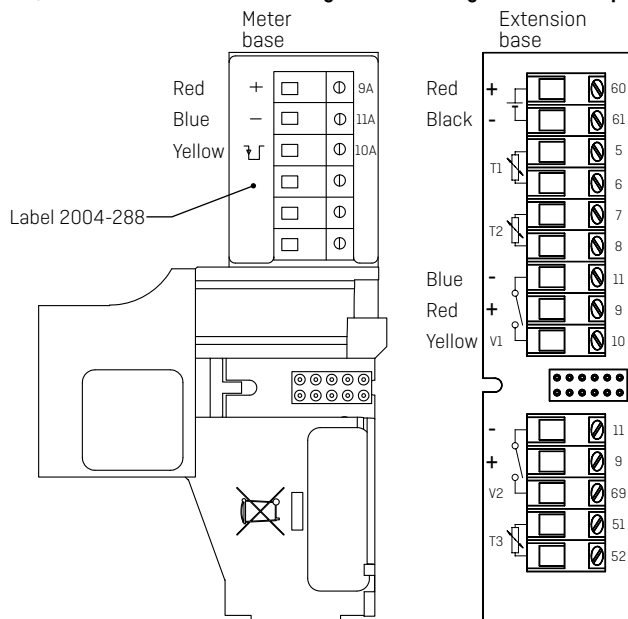

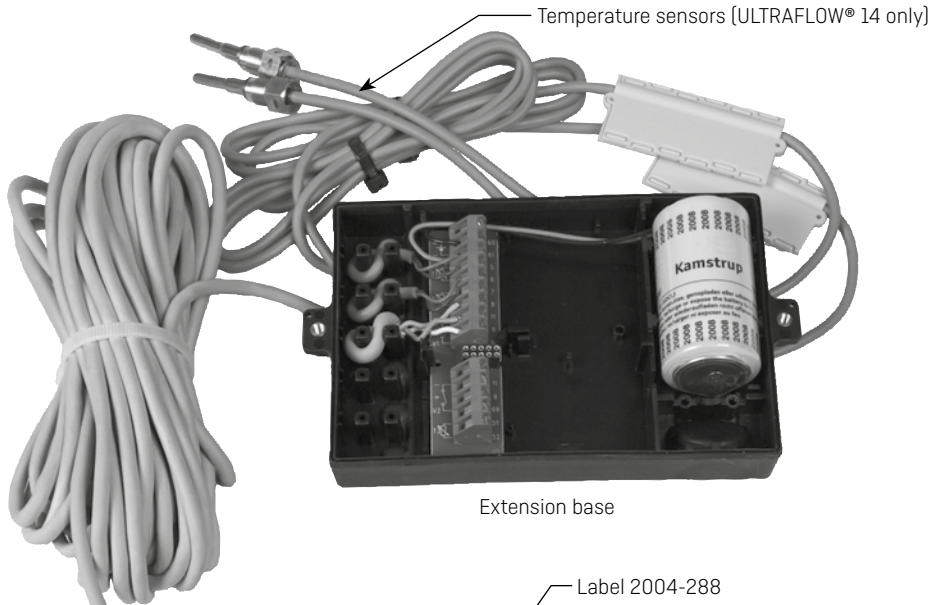

Extension base

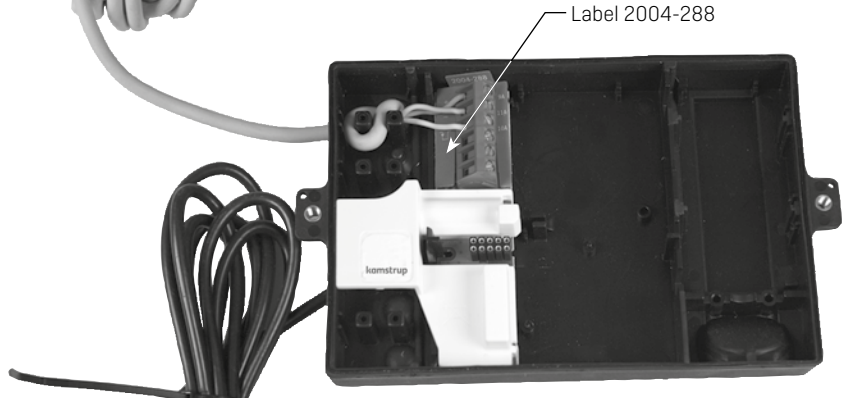

Meter base

